

HOOD DEFLECTOR/ Déflecteur de capot

TOYOTA TACOMA 1995 – 2000

2045

HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 6 – #10 x 1/2" Pan Head Sheet Metal Screws/
Vis pour tôle à tête fraisée (n° 10 x 1/2 po.)
- 6 – Plastic Expansion Plugs/ Bouchons expansibles en plastiques
- 3 – Large Bumpons/ Grosses butées

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Open the hood of the vehicle.
2. Center the deflector over the corresponding holes on the underside of the hood. Push a plastic expansion plug through a hole in the deflector into the corresponding hole in the hood. *See Illustration #1.*
3. It will be necessary to hold the expansion plug in the hole with your thumb while, inserting and tightening the screw. Repeat for the remaining plugs and screws.
4. Position the three (3) bumpons on the hood as shown in Illustration #2. **Attention: The bumpons must be installed on the hood not the deflector!!!!** If the bumpons are installed on the deflector, they will wear through the paint.
5. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.


CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap solution and water or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents.

Periodically check to make sure the bumpons are in place and the deflector is secure. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

Illustration #1: HARDWARE ASSEMBLY/ Assemblage

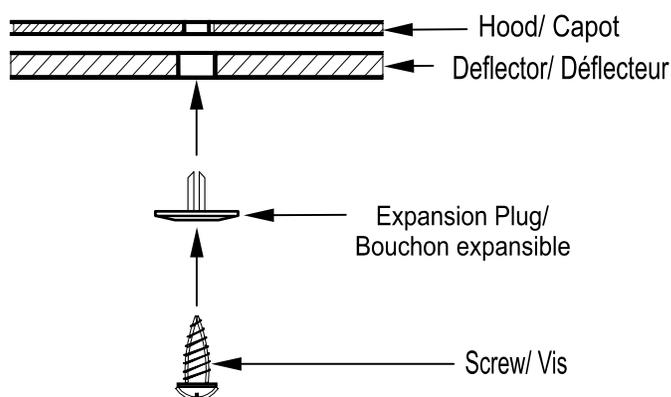

TOOLS REQUIRED/ Outils requis

- 1 – Phillips Screwdriver/ Tournevis à embout étoilé



Instructions d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrir le capot du véhicule.
2. Centrer le déflecteur sur les trous correspondants au-dessous du capot. Introduire les bouchons expansibles dans les trous du déflecteur et dans les trous existants du capot. *Voir illustration n° 1.*
3. Il est nécessaire de retenir le bouchon expansible avec le pouce pendant l'insertion et le vissage de la vis. Répéter cette étape pour les autres vis et les bouchons expansibles.
4. Installer les trois (3) butées sur le capot tel qu'indiqué à l'illustration n° 2. **Attention: Les butées doivent être installées sur le capot et non sur le déflecteur!!!!** Si les butées sont installées sur le déflecteur, elles useront la peinture.
5. Sur certaines véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées de capot et/ ou la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le déflecteur est toujours bien retenu. Éviter de laver le véhicule dans les laves-autos automatiques. Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous êtes procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

Illustration #2: BUMPON LOCATION/ Emplacement des butées

