

# HOOD DEFLECTOR/ Déflecteur de capot

CHRYSLER TOWN & COUNTRY/ DODGE CARAVAN 2001 -

6A01

## HARDWARE KIT/ Sachet de fixations

- 5 – Expansion Plugs/ *Bouchons expansibles*
- 5 – #10 x 5/8" Pan Head Sheet Metal Screws  
*Vis pour tôle à tête fraisée (n°10 x 5/8 po.)*
- 2 – 1/4 - 20 x 1/2" Pan Head Screws  
*Vis pour tôle à bout coupé ( 1/4 -20 x 1/2 po.)*
- 2 – Rubber Bonded Washers  
*Rondelles en caoutchoucs*

## TOOLS REQUIRED/ Outils requis

- 1 – Pair of Side Cutters or Flat Blade Screwdriver/  
*Paire de pinces coupantes*  
*ou Tournevis à tête plate*
- 1 – Phillips Screwdriver/ *Tournevis à embout étoilé*



## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Open the hood of the vehicle.
2. Five (5) of the clips retaining the hood seal need to be removed so that the holes can be used to mount the hood deflector. To determine which clips to remove, center the hood deflector on the hood.
3. Remove the five (5) clips determined in step 2 by prying the clips out with the side cutters or flat bladed screwdriver.
4. Starting with the center hole, insert an expansion plug through the deflector into the hole, make sure the deflector is well seated into the hood, then tighten a #10 x 5/8" screw into the expansion plug. Repeat for the other four (4) middle holes in the deflector. *See Illustration #1.*
5. Assemble the washers onto the 1/4 -20 x 1/2" screws, rubber side toward the deflector, then tighten those screws through the outer 2 holes in the deflector and into the hood. **Do not over tighten.** *See Illustration #2.*
6. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

**Note: Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.**

## CARE INSTRUCTIONS

Clean the deflector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only. Do not use chemicals or solvents. Periodically check to make sure the deflector is secure. **Avoid using automatic car washes.** Do not pull on the deflector when opening or closing the hood.

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood deflector. Retain this sheet for care instructions and kit information.

## Instructions d'assemblage

1. S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme l'extérieur. Ouvrir le capot du véhicule.
2. Cinq (5) des agrafes de retenues ont été enlevées pour que les trous puissent être utilisés à installer le déflecteur de capot. Pour déterminer quelles agrafes doivent être enlever, centrer le déflecteur sur le capot.
3. Enlever les cinq (5) agrafes déterminées à l'étape 2 en enlevant les agrafes avec des pinces coupantes ou avec un tournevis à tête plate.
4. En commençant par le trou du centre, insérer un bouchon expansible dans les trous du déflecteur, s'assurer que le déflecteur est bien installé et serrer une vis n° 10 x 5/8 po. dans le bouchon expansible. Répéter avec les quatre (4) trous du milieu du déflecteur. *Voir l'illustration n° 1.*
5. Assembler les rondelles avec les vis de 1/4 -20 x 1/2 po., côté caoutchouc vers le déflecteur et serrer ces vis au travers des deux trous extérieurs du déflecteur et dans le capot. **Ne pas trop serrer.** *Voir l'illustration n° 2.*
6. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

**Important: Ne jamais se servir du déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**


## Instructions pour l'entretien

Nettoyer le déflecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. **Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants.** S'assurer périodiquement que le déflecteur est toujours bien retenu. **Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique.** Ne pas tirer sur le déflecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Merci de vous êtes procuré un déflecteur **FORM FIT**. Conserver cette feuille pour les instructions d'entretien et les renseignements concernant le nécessaire d'installation.

### ILLUSTRATION #1:

MIDDLE FIVE HOLES (Step 4)/ *Cinq trous du milieu (Étape 4)*

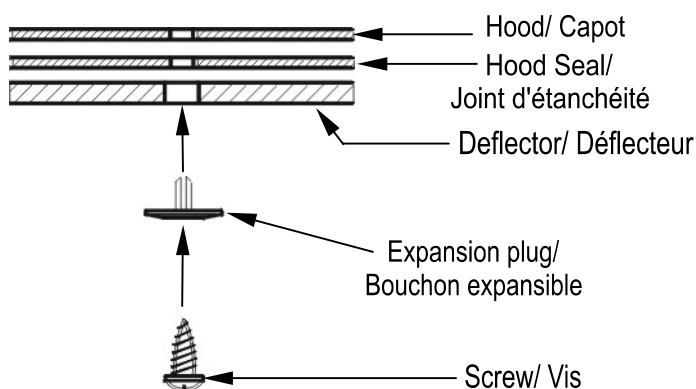

### ILLUSTRATION #2:

OUTER TWO HOLES (Step 5)/ *Deux trous extérieurs (Étape 5)*

