

FORM FIT HOOD PROTECTOR / Protecteur de capot

HD 9H 97 HONDA CRV 1997 - 2001



Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector. / Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

CARE INSTRUCTION / INSTRUCTION POUR L'ENTRETIEN

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner on a soft cloth.
- Periodically check to make sure the bumpers are in place and the protector is secure.

- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement. • S'assurer périodiquement que les butées sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

ATTENTION!

Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

HARDWARE KIT / SACHET DE FIXATION



TOOLS REQUIRED / OUTILS NÉCESSAIRES



INSTALLATION INSTRUCTION

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Install the five (5) bumpers on both sides of the vehicle as shown below. **Attention: the bumpers must be installed on the hood, not on the protector!!!** If the bumpers are installed on the protector, they may wear through the paint. See Illustration # 1.
3. Center the protector on the hood. Be sure to hook the center tab under the hood.
4. Attach the anti-abrasion film pads to the hood in line with the holes in the leading edge of the protector. Make sure to cover at least 1/2" of the underside of the hood. See Illustration # 2.
5. Slide the C-clips over the edge of the hood in line with the holes in the deflector. Ensure the C-clips are well seated against the hood; it may be necessary to tap on the clips.
6. Be sure that the holes in the top of the clips line up with the holes in the protector, then tighten the #6 x 3/8+screws through the top of the C-clips, through the protector and into the middle part of the hood. **Do not over tighten.**
7. Make sure the C-clips are fully seated and the protector is centered, then tighten each of the #4 x 3/16+screws into the bottom of the C-clips. **Do not over tighten.**
8. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

1. S'assurer que le capot est propre à l'intérieur comme à l'extérieur.
2. Installer les cinq (5) butées sur les deux côtés du véhicule tel qu'indiqué ci-dessous. **Attention : Les butées doivent être posées sur le capot et non sur le protecteur!!!** Si les butées sont installées sur le protecteur, elles peuvent endommager la peinture. Voir l'illustration n°1.
3. Centrer le protecteur sur le capot. S'assurer de accrocher la languette du centre sous le capot.
4. Attacher et aligner les tampons anti-abrasifs au capot avec les trous de la bordure avant du protecteur. S'assurer de couvrir au moins 1/2 po. en dessous du capot. Voir l'illustration n°2.
5. Faire glisser les clips "C" sur le bord de la hotte en ligne avec les trous dans le déflecteur. Assurez-vous que les clips "C" sont bien assis sur le capot; il peut être nécessaire de taper sur les clips.
6. S'assurer que les trous sur le dessus des agrafes « C » s'alignent avec les trous du protecteur. Serrer les vis n° 6 x 3/8 po. au dessus des agrafes « C », dans le protecteur et dans la partie du milieu des agrafes. **Ne pas trop serrer.**
7. S'assurer que les agrafes « C » sont tous installées et le protecteur centré et serrer chacune des vis n° 4 x 3/16 po. en dessous des agrafes « C ». **Ne pas trop serrer.**
8. Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

ILLUSTRATION # 1 – BUMPONS PLACEMENT / EMBLACEMENT DES BUTÉES

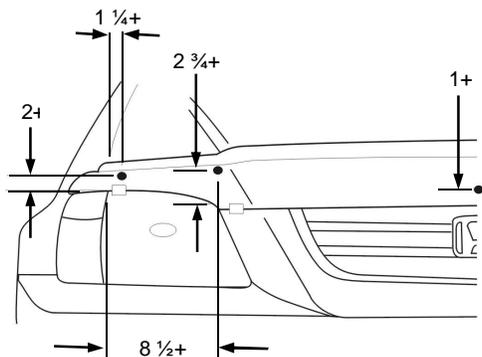


ILLUSTRATION # 2 – CLIP CONFIGURATION / CONFIGURATION DE L'AGRAFE

